

- Anclaje a hormigón.
- Valido para cualquier soporte inclinado de 1 fila de
- Kits disponibles en 3 alturas diferentes: 500, 1000, 1500 mm.
- El Kit incluye los tornillos de anclaje del triángulo a 41 V.
- Soporte inclinado NO incluido
- Tornilleria de anclaje NO incluida.

Materiales:

Perfilería de aluminio EN AW 6005A T6 Tornillería de acero inoxidable A2-70


Comprobar el buen estado y la capacidad portante de la cubierta antes de cualquier instalación.



Información importante:

Por cada triángulo es necesario 1 Ud. de 41V

Independientemente de los módulos y de los triángulos sólo será necesario 1 kit de arriostramiento 41V por estructura completa.

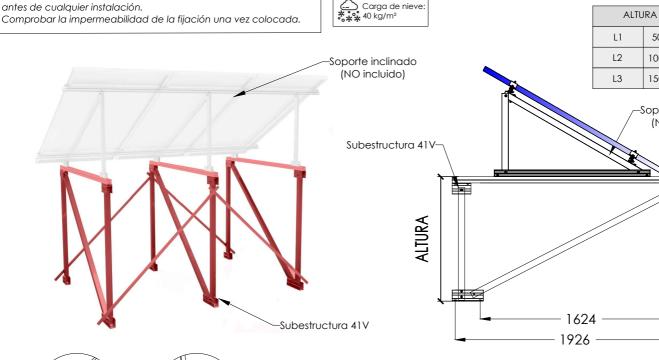













Seguridad:

Herramientas necesarias:









500 mm 1000 mm

1500 mm

Soporte inclinado (NO incluido)

